

Résoudre un problème

Diaz Wi-Fi bridge

Contrôle du Wi-Fi

Le Wi-Fi bridge ne réagit pas comme dans la vidéo d'instruction?
Contrôler les prochains points.

- 1** Le wi-fi bridge peut seulement se connecter avec un réseau 2,4 GHz, pas avec un réseau 5 GHz. Vous pouvez contrôler le réseau sur votre modem. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter votre provider (Telenet / Proximus / ...).
- 2** Contrôlez si votre réseau Wi-Fi est connecté avec l'internet. Visitez un site web et contrôlez si le site web est chargé via Wi-Fi.
- 3** Contrôlez aussi si vous êtes connectés avec votre réseau Wi-Fi personnel.
- 4** Contrôlez si vous avez bien encodé votre mot de passe du Wi-Fi. D'autant plus si c'est un mot de passe avec une structure compliquée.
- 5** Il est possible que le Wi-Fi bridge soit installé trop loin du Wi-Fi routeur. Essayez d'installer le Wi-Fi bridge à un endroit plus proche (moins de 5 m sans obstacle).
- 6** N'utilisez pas d'entrée USB du pc ou portable pour la connexion du Wi-Fi bridge. Nous vous conseillons de brancher le Wi-Fi bridge dans une prise

Reset du Wi-Fi bridge

**Les différents points ci-dessus ne sont pas la cause du problème ?
Essayez de faire un reset du Wi-Fi bridge et recommencez.**


Maintenez le bouton de programmation du Wi-Fi bridge pendant 10 secondes. Le témoin lumineux clignote 5 fois en rouge.

Toutes les données ont maintenant été supprimées du Wi-Fi bridge. Vous devez désormais parcourir les étapes de nouveau afin de connecter le Wi-Fi bridge.




Contrôler le niveau de la connexion Wi-Fi


1

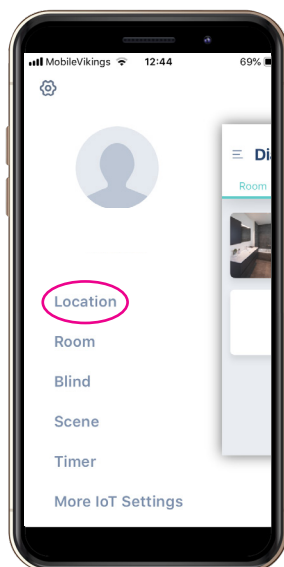

2

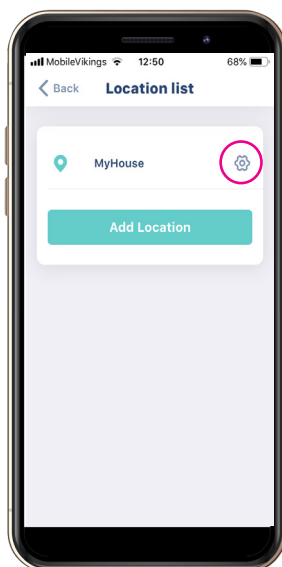

3

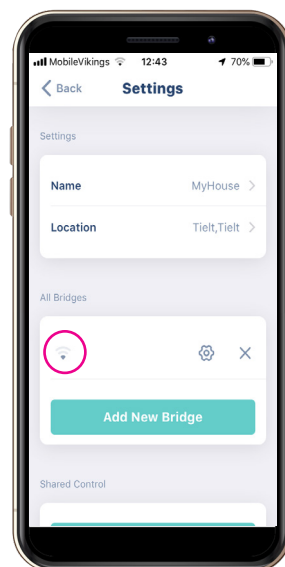

Mauvaise connexion



Connexion faible



Connexion moyenne



Bonne connexion

Le Wi-Fi bridge clignote en rouge ou en orange

Si le Wi-Fi bridge clignote en rouge ou en orange, le Wi-Fi bridge est déconnecté du réseau Wi-Fi. Cela se réparera généralement tout seul. Si vous voulez régler cela manuellement, débrachez le Wi-Fi bridge et remettez-le sous tension.



Cela se produit régulièrement que l'indicateur clignote en rouge? Vérifiez la distance entre le wi-fi bridge et le routeur Wi-Fi. Assurez-vous qu'il y a le moins d'obstacles entre eux.

Définition des couleurs de l'indicateur

Couleur



bleu permanent



rouge clignotant lent



jaune clignotant lent



rouge clignotant rapide



violet clignotant lent



vert clignotant lent

Définition

bridge est connecté

Wi-Fi est déconnecté

Wi-Fi est connecté

reset du Wi-Fi bridge

connexion en cours

update en cours

Durée

permanent

permanent jusqu'au changement de statut

permanent jusqu'au changement de statut

5 fois

permanent jusqu'au changement de statut

permanent jusqu'au changement de statut