

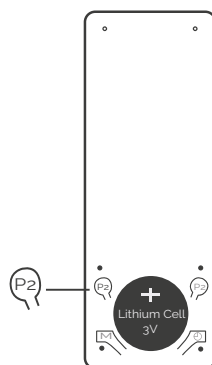


Diaz B.I. Allegro voor domotica

Inleiding

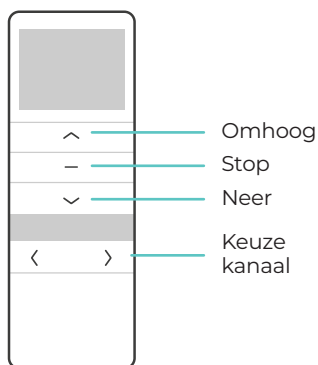


Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing pg 3)

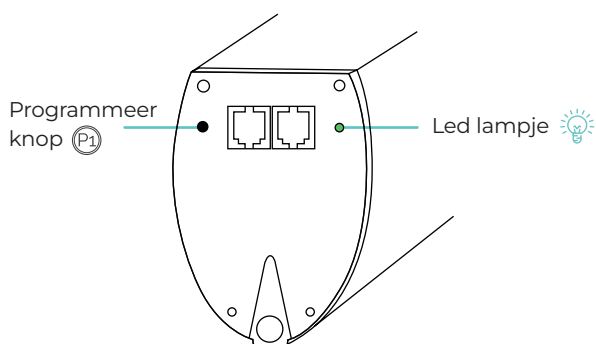

Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding

1.1 Schakelbediening 230V

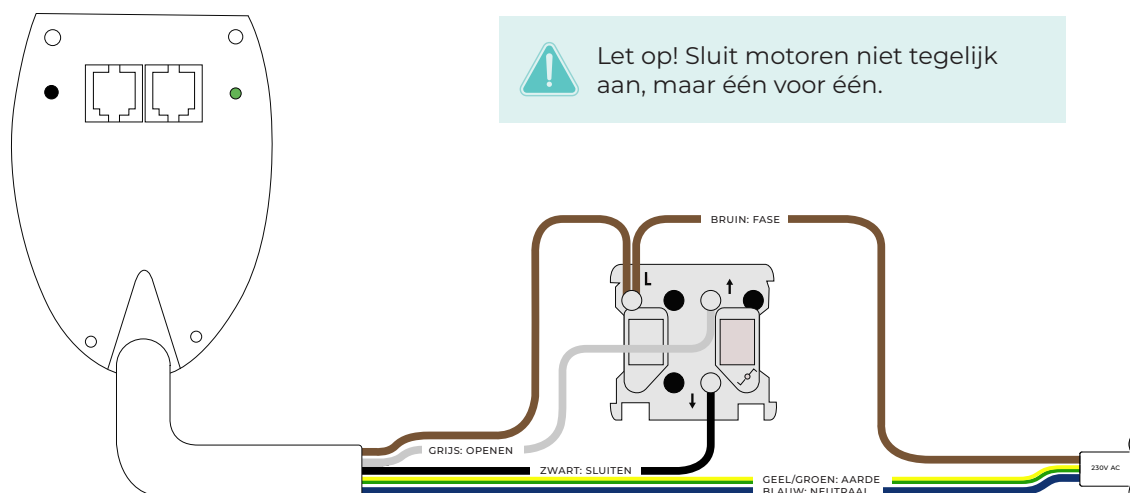


Let op! Sluit motoren niet tegelijk aan, maar één voor één.



Om de schakelaar modus van de motor te wijzigen, heeft u een Diaz B.I. zender nodig.

2 Koppelen van een eerste zender



3 230V schakelaar modus instellen



Bij het instellen voor een 230V schakelaar volgt u de volgende stappen.

3.1 Dubbele knop interlock schakelaar (standaard modus bij 230V schakelaar)



Deze modus is voor een schakelaar met gescheiden op / neer knoppen die ingedrukt blijft na het indrukken (geen puls). De motor draait zo lang de knop ingedrukt is en er geen eindpunt is bereikt.

3.2 Dubbele knop puls schakelaar



Deze modus is voor een pulsschakelaar met gescheiden op / neer knoppen. Met een puls loopt de motor tot aan het eindpunt.

3.3 Enkele knop cyclische schakelaar



Deze modus is voor een enkele pulsschakelaar. Met een puls loopt de motor tot zijn eindpunt, stopt, loopt tot het andere eindpunt, stopt, ... in een cyclisch programma.

Bij deze schakeling volstaat het om enkel de zwarte of de grijze kabel aan te sluiten op de schakelaar. Een enkel 230V puls signaal is voldoende om alle commando's uit te voeren.

1

Reset van de motor



Na de reset van de motor moet u opnieuw de snelstartgids doorlopen.